



Poste spécifique à notre installation (PABX Alcatel 4400)
Conçu pour un travail d'équipe intense (multi-lignes)
Besoins téléphoniques évolués : accès à la gamme complète de services
Poste numérique haut de gamme
Caractéristiques :

- 24 touches programmables (dont préprogrammées par le PABX) et icônes
- combiné confort
- afficheur 2x40 car.
- multiligne (selon configuration du PABX)
- 16 mélodies
- touche Menu (pour la programmation du poste)
- mains-libre
- appel par le nom
- touches afficheur pour navigation (5)
- boîtier de connexion intégré
- modules additionnels (20/40 touches) (en option)
- kit mural (en option)

Programmation

Mode guide



Le mode guide constitue le point d'entrée pour accéder au paramétrage de votre poste.

A l'appui de cette touche, l'afficheur vous propose les choix suivants :

Choix	Action
Conslt	prendre connaissance des préfixes principaux d'accès aux fonctionnalités de l'installation
Prog.	programmation du répertoire et des touches de fonction
Poste?	affichage du numéro de poste et du nom de l'utilisateur
Langue	choix de la langue des menus
Test	auto-test du poste



pour sortir du mode guide :

Avant toute autre action, il vous faut à présent définir votre code personnel.



Code personnel

Le code personnel permet :

- de modifier la programmation et les réglages de votre poste
- de déverrouiller votre poste, voir aussi [Verrouillage du poste](#)



Sa valeur par défaut est **0000** (4 fois zéro).

- Procédure de modification du code personnel :

Touche	Action
	passage en mode guide
Prog.	passage en mode programmation
Votre code svp :	saisissez votre code actuel ou 0000 si c'est la 1ère fois que vous le modifiez
Code	programmation du code personnel
Ancien code :	saisissez votre ancien code
Nouveau code :	saisissez votre nouveau code (4 chiffres obligatoirement)
Vérification :	resaisissez votre nouveau code
	sortie du mode guide



Choix des sonneries

- Procédure de sélection de la mélodie :

Touche	Action
	passage en mode guide
Prog.	passage en mode programmation
Votre code svp :	saisissez votre code actuel ou 0000 si c'est la 1ère fois que vous l'utilisez
Mélod.	choix des mélodies (parmi 16), par appui répétés sur cette touche
-	diminuer le volume
+	augmenter le volume
Précéd.	mélodie précédente
Suivt	mélodie suivante
	sortie du mode guide

Réglage du contraste


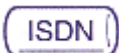


- Procédure de réglage du contraste :

Touche	Action
	passage en mode guide
Prog.	passage en mode programmation
Votre code svp :	saisissez votre code actuel ou 0000 si c'est la 1ère fois que vous l'utilisez
Affich.	réglage du contraste de l'afficheur
-	diminuer le contraste
+	augmenter le contraste
	sortie du mode guide

Les touches programmables

Le poste modèle *Advanced* comporte d'origine 24 touches programmables (dont 4 préprogrammées à l'installation), en regard de chacune d'elles un petit afficheur composé d'icônes donne des renseignements sur l'état de la touche.

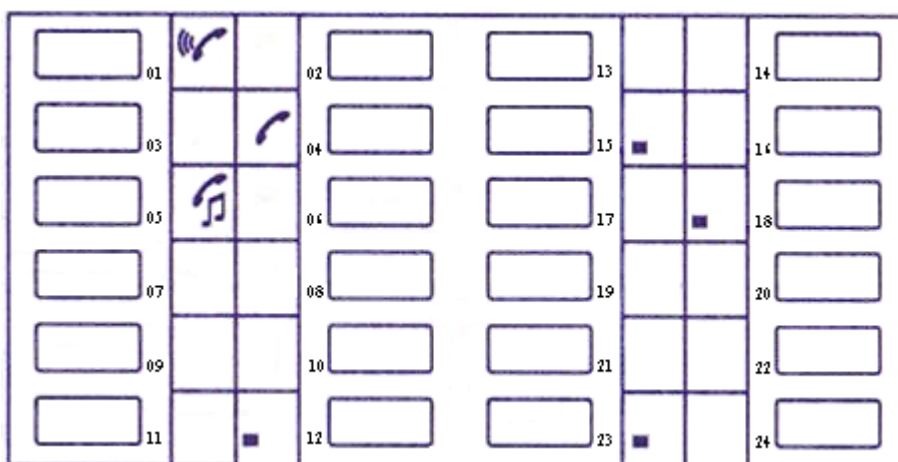
Les 4 touches préprogrammées

Image	Action
	Accéder aux services de messagerie
	Consulter la liste des appels extérieurs (numéris) restés sans réponse Accéder aux services numéris : notamment secret d'identité
	Réémettre automatiquement le dernier numéro composé
	Mémoriser temporairement le numéro de l'appelant extérieur en cours de conversation



Les 20 touches programmables restantes

Chacune peut faire office de :

- **touche de ligne** dans une configuration :
 - multi-ligne
 - ou de supervision de poste
- **touche de fonction** librement programmable par vos soins pour :
 - enregistrer des numéros fréquemment appelés
 - composer automatiquement des préfixes donnant accès à des fonctionnalités de l'installation



- Procédure de programmation :

Touche	Action
	passage en mode guide
Prog.	passage en mode programmation
Votre code svp :	saisissez votre code actuel ou 0000 si c'est la 1ère fois que vous l'utilisez
Touch.	programmation des touches
	appuyez sur la touche à programmer
0	composez le numéro à programmer (n'oubliez pas d'inclure le préfixe 0 de prise de ligne)

03.88.xx.xx.xx pour les numéros externes)
ou composez le préfixe de la fonctionnalité à programmer

Valid. validez le numéro



sortie du mode guide

La signification des icônes

Icônes de communication



Appel en cours (clignotant)



Communication en cours



Communication en attente



Communication en garde

Icônes de fonction



Fonction activée



Fonction nécessitant une action



Occupation du téléphone ou d'une ligne (supervision)

Les touches répertoires

Le poste *Advanced* possède 45 entrées de répertoires accessibles par blocs de 5, via les touches répertoires situées juste sous l'afficheur.

Le défilement des entrées s'effectue à l'aide de la touche de navigation.



Navigateur : pour parcourir plusieurs pages de l'afficheur et y sélectionner une ligne
(voir aussi [programmation du répertoire personnel](#))

- Procédure de programmation :

Touche	Action
	passage en mode guide
Prog.	passage en mode programmation
Votre code svp :	saisissez votre code actuel ou 0000 si c'est la 1ère fois que vous l'utilisez
Touch.	programmation des touches



à l'aide de la touche navigation sélectionnez la ligne à programmer



appuyez sur la touche à programmer

0 03.88.xx.xx.xx composez le numéro à programmer (n'oubliez pas d'inclure le préfixe 0 de prise de ligne pour les numéros externes)
ou composez le préfixe de la fonctionnalité à programmer

Valid. validez le numéro

Entrez nom : saisissez le nom (6 caractères maximum) à partir du clavier alphabétique

Valid. validez le nom







sortie du mode guide


Clavier alphabétique pour l'appel par le nom

Le clavier alphabétique, protégé par un rabat, donne accès à l'appel par le nom.
Cette fonction permet d'accéder à l'annuaire interne de l'entreprise qui comporte :

- les usagers et services
- les numéros abrégés

Mode d'emploi :

1. taper les premières lettres du nom de l'utilisateur, valider avec ,
2. en cas de réponses multiples, défiler avec  et ,
3. une fois l'utilisateur trouvé, valider avec  pour l'appeler directement.

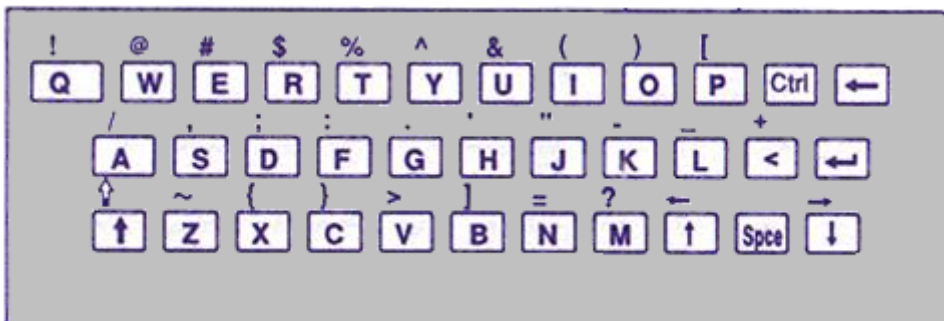

Les touches audio

Touche	Action
--------	--------



Haut-parleur/Ok :

- en communication : permet d'activer/désactiver le haut-parleur afin de faire partager ou non la conversation
- hors communication : permet de sélectionner la mélodie de sonnerie du poste



Mains-libres :

- en communication : permet de converser sans le combiné ou de faire partager la conversation à un autre interlocuteur par le microphone

- hors communication : permet d'appeler ou répondre sans décrocher



Moins/Précédent :

- en conversation : permet de diminuer le volume sonore du haut-parleur et du combiné
- en réglage de sonnerie : permet de diminuer le volume de la sonnerie



Plus/Suivant :

- en conversation : permet d'augmenter le volume sonore du haut-parleur et du combiné
- en réglage de sonnerie : permet d'augmenter le volume de la sonnerie



Secret : permet de vous isoler de votre correspondant






Raccrocher : pour terminer un appel ou sortir de la programmation

Message texte

Seuls les postes numériques de type Advanced peuvent s'échanger des messages textuels. La présence d'un nouveau message texte est signalé par le clignotement du voyant vert de messagerie.

- Procédure d'envoi d'un message texte :

Touche	Action
	Sélection de la messagerie
	Sélectionner Texte
	Sélectionner Envoi

Numérotez svp: Composer le numéro du poste destinataire du message texte et le valider
Sélectionner un message au choix

- Fixe :

URGENT Rappeler SVP
Rappeler demain SVP

- A compléter :

Réunion le **/** à **:***
Réunion salle N°
Rappeler à ce numéro:
Rappeler

- Libre

Utiliser le clavier alphabétique pour composer le message texte

Valider votre message texte

- Procédure de consultation d'un message texte :

Touche	Action
--------	--------



Sélection de la messagerie



Sélectionner Lire



Sélectionner Défile pour visualiser le contenu Sélectionner Suivant pour passer au message suivant



Raccrocher : pour sortir de la programmation

Message d'absence

Le message d'absence permet d'informer d'autres usagers de l'installation du motif et de la durée de votre absence lorsqu'ils appellent votre poste. Néanmoins, cette fonction ne peut être mise en oeuvre qu'à partir d'un poste de type Advanced et le message d'absence n'est diffusé qu'aux postes Advanced.

Aussi est-il préférable dans ces conditions de configurer sur votre boîte vocale un [message d'accueil personnalisé](#) qui pourra être écouté par tous.

- Procédure de paramétrage d'un message d'absence :

Touche	Action
--------	--------



Sélection de la messagerie



Sélectionner Texte



Sélectionner *Abst->*

Sélectionner un message au choix

- Fixe :

En réunion, ne pas déranger
 En rendez-vous à l'extérieur
 Appeler l'opératrice
 Absent pour un instant
 Rappeler demain

- A compléter :

Appelez le :
 En réunion salle
 Absent, de retour le **-*
 En vacances jusqu'au **-*

- Libre

Utiliser le clavier alphabétique pour composer le message d'absence

Valider, votre poste doit afficher ->Excuse

- Annulation du message d'absence :

Touche	Action
--------	--------



Sélection de la messagerie



Sélectionner Texte



Sélectionner Abs





Sélectionner Annul

Secret d'identité

Le secret d'identité permet de masquer votre numéro lors de l'émission d'un appel externe.

- Procédure d'activation/désactivation :

Touche	Action
	Accès au service Numéris : secret d'identité
	Appuyer sur Secr t bascule entre les modes secret d'identité activé (■ Secr t) et désactivé (Secr t ➔)

Formats d'étiquettes

Étiquettes à imprimer pour placer sous les touches programmables, au format [Rtf](#), [Word](#),

Soulevez le cache des blocs de touches à l'aide d'un objet à bout plat, glissez les étiquettes dessous, remplacez le cache.